

#### UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Před montáží umyjte a osušte střechu vozu zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži překontrolujte pevnost nosiče na střeše. Zkuste nosič uvolnit všemi směry (v příčné, podélné i svislé ose). Pokud budete cítit určitou vůli, překontrolujte sestavení nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

#### PŘÍPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosností střechy) uvedených v Technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejnižší a musí být rovnoměrně rozloženo
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- V případě převozu dlouhých předmětů jako např. střešní autoboxy, surfy či lodě nesmí být vzdálenost mezi příčnicí menší než 60 cm.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivažte vepředu i vzadu k vozidlu.
- Lyže přepravujte špičkami dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které by se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivázán pomocí řemenů, popruhů apod..
- Dlouhý náklad na nosiči může u některých vozů zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.


#### JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlost jízdy nákladu a podmínkám jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, vítr, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvedá výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dejte pozor na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzděné vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční vítr.


#### ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovejte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snížíte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učiňte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.


#### Další výrobky firmy Neumann

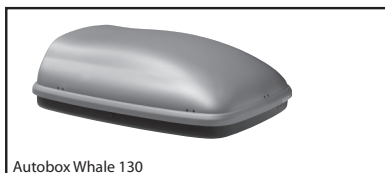

Autobox Whale 130

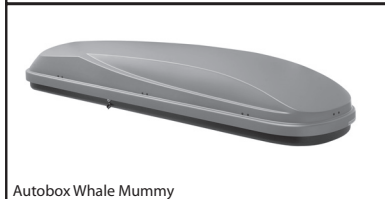

Autobox Whale Mummy

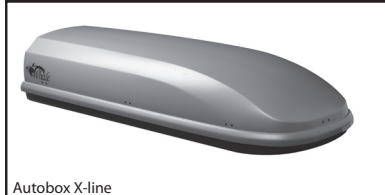

Autobox X-line



Prodejce / Datum prodeje

Záruka: 3 roky  
Nosnost: 75 kg



ATEST  
8 SD  
3 4 4 5

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:  
NEUMANN, spol. s r.o.  
Modřanská 530/1, 147 00, Praha 4  
Tel.: +420 261 109 280, Mobil: +420 724 562 606,  
Fax: +420 261 090 987  
e-shop: www.neumax.cz, e-mail: info@neumax.cz

# NEUMANN®

## Montážní návod nosiče NAA3904, NAA3905


### Kompletně sestavený nosič - 2 tyče

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.  
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosiče NAA3904, NAA3905 jsou kompletně sestaveny a jsou určeny pro vozidla uvedená v tabulce:

Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L / P* (mm)	L / Z* (mm)	D / P* (mm)	D / Z* (mm)
CHEVROLET, Aveo, 4-dr Sedan, r.v. 2011->	1130	1060	970	930
CHEVROLET, Aveo, 5-dr Hatchback, r.v. 2011->	1130	1060	970	930
CHEVROLET, Cruze, 5-dr Hatchback, r.v. 2011->	1130	1130	1030	985

P\* - Přední  
Z\* - Zadní

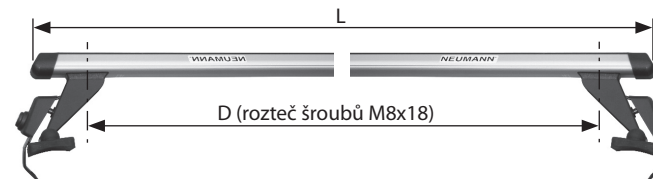

www.neumax.cz

Verze 12/12


Vozy uvedené v tabulce na 1. straně mají nad dveřmi nosný rám karoserie, za který se střešní nosič upíná bočním úchytem.



Ukázka sestaveného uzamykatelného nosiče.



V rámu karoserie jsou nad dveřmi prolisy, nad které se umísťují střešní nosiče.

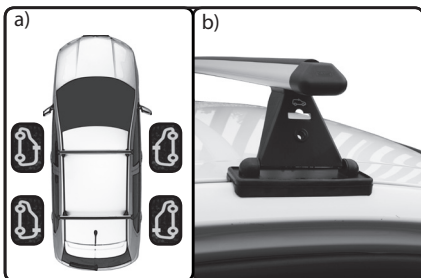


a) Nosič nastavte patkami na střechu s ohledem na umístění dle obr. Pozici patek určuje samolepka na patce nosiče.



b) Patku střešního nosiče postavte středem nad střed prolisu, který se nachází nad dveřmi.



Překontrolujte utažení šroubů M8x18 příloženým klíčem (imbus č.6).

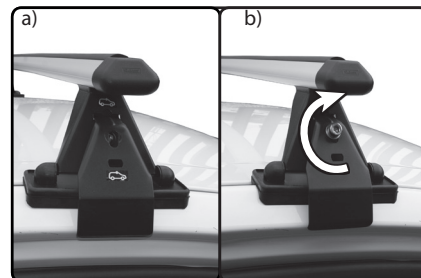

a) Boční úchyt zasuňte do patky nosiče a spodní hranu bočního úchytu nasadte pod rám karoserie.

b) Lehce zašroubujte šroub M8x35.



Pevně utáhněte šroub M8x35 příloženým klíčem (imbus č.6) rovnoměrně na obou stranách nosníku. Šroub neutahujte nadměrnou silou, aby nedošlo k deformaci bočního úchytu a špatnému upevnění nosiče.




Na boční úchyty nasadte uzamykatelný kryt a pomocí klíče uzamkněte.




Případné korekce montáže:

- Nelze upevnit boční úchyt k automobilu a zároveň k nosiči - povolte šrouby M8x35 na spodní straně nosiče, a zvětšete rozteč „D“ na požadovanou vzdálenost. Poté oba šrouby opět utáhněte.
- Dosedací guma patky nosiče na vnitřní straně odstává od střechy vozu - povolte šrouby M8x35 na spodní straně nosiče a zmenšete rozteč „D“ na požadovanou vzdálenost. Poté oba šrouby opět utáhněte.

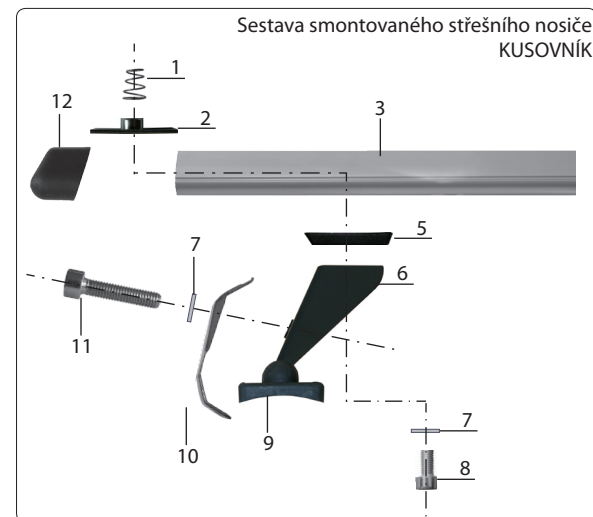

Sestava smontovaného střešního nosiče  
KUSOVNÍK

- 1 - pružina
- 2 - matice
- 3 - tyč
- 5 - klín
- 6 - patka
- 7 - podložka
- 8 - šroub M8x18
- 9 - guma patky
- 10 - boční úchyt
- 11 - šroub M8x35
- 12 - koncovka tyče

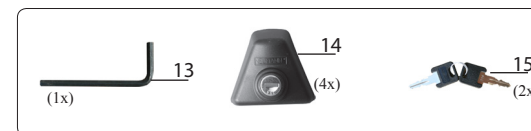

- 13 - imbus klíč č.6
- 14 - uzamykatelný kryt
- 15 - klíč uzamykatelného krytu