


# MENABO PATKY BETA APLIKAČNÍ TABULKA

<b>VYŘAZENO</b>					<i>Aktualizováno 03.02.2020</i>
<b>NOVÉ VOZY</b>					
<b>UPRAVENO</b>					
<b>NENÍ KOMPATIBILNÍ</b>					
<b>SPECIÁLNÍ EVROPSKÉ ZNAČKY</b>					

## BETA



## BLADE

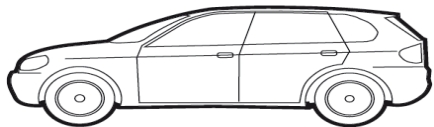

ZNAČKA

MODEL


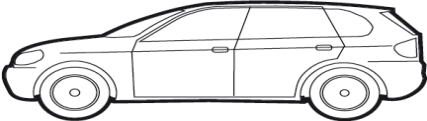


ROK

M




L

XL


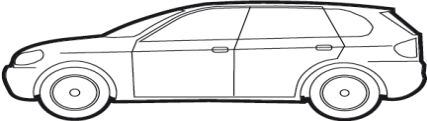




# MENABO Rack System

BETA					
					
				BLADE	
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
ACURA	RDX III	19>		X	X
ACURA	TSX II (CU2) Sportwagon	11>14	BETA		
ALFA ROMEO	156 Crosswagon	04>07	BETA		
ALFA ROMEO	156 Sportwagon	00>05	BETA		
ALFA ROMEO	159 Sportwagon	06>13			BETA
ALFA ROMEO	Stelvio	17>	X		
AS ŮNA	Sunrunner (ET/TA)	88>98	BETA-		
AUDI	100 (44/C3) Avant	83>90	BETA-		
AUDI	200 (C3) Avant	82>90	BETA-		
AUDI	80 (8C/B4) Avant	91>95	BETA-		
AUDI	A3 (8PA) Sportback	04>12		X	X
AUDI	A3 (8VA) Sportback	13>	X		X
AUDI	A4 (B5/8D) Avant	94>00	BETA		
AUDI	A4 (B6/8E/8H) Avant	00>04	BETA		
AUDI	A4 (B7/8E/8H) Avant	04>07	BETA		
AUDI	A4 (B8/8K) Allroad	07>15		X	BETA
AUDI	A4 (B8/8K) Avant	07>15		X	X
AUDI	A4 (B9/8W) Allroad	15>	X		BETA X
AUDI	A4 (B9/8W) Avant	15>		X	X
AUDI	A6 (4A/C4) Avant	94>97	BETA-		


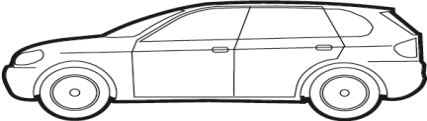

# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
AUDI	A6 (4A/C8) Avant	18>	X		X
AUDI	A6 (4B/C5) Allroad	99>05	BETA		
AUDI	A6 (4B/C5) Avant	97>04	BETA		
AUDI	A6 (4F/C6) Allroad	06>11			BETA
AUDI	A6 (4F/C6) Avant	04>11		X	X
AUDI	A6 (4G/C7) Allroad	12>14		X	X
AUDI	A6 (4G/C7) Allroad	14>18		X	X
AUDI	A6 (4G/C7) Avant	11>15			X
AUDI	A6 (4G/C7) Avant	15>18		X	X
AUDI	Q3 (8U)	11>18		X	X
AUDI	Q3 (F3)	18>	X	X	
AUDI	Q5 (8R)	08>14		X	X
AUDI	Q5 (8R)	14>16		X	X
AUDI	Q5 (FY)	17>	X		X
AUDI	Q7 (4L)	05>15		X	X
AUDI	Q7 (4M)	15>			
AUDI	Q8 (4M)	18>		X	X
BMW	i3 (I01)	13>			
BMW	Serie 2 (F45) Active Tourer	14>	XX		


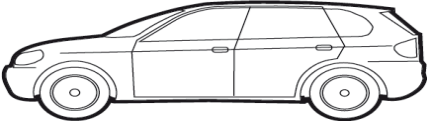


# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M 000091100000	L 000095700000	XL 000091200000
BMW	Serie 2 (F46) Gran Tourer	15>		X	X
<del>BMW</del>	<del>Serie 3 (E36) Touring</del>	<del>94&gt;99</del>	<del>BETA-</del>		
BMW	Serie 3 (E46/3) Touring	99>05	BETA		
BMW	Serie 3 (E91) Touring	05>12	BETA		
BMW	Serie 3 (F31) Touring	12>15	X X		
BMW	Serie 3 (F31) Touring	15>18	X		X
BMW	Serie 3 (G21) Touring	19>		X	
BMW	Serie 5 (E39) Touring	95>04	BETA		
BMW	Serie 5 (E61) Touring	03>10	BETA		
BMW	Serie 5 (F11) Touring	10>16		X	X
BMW	Serie 5 (G31) Touring	17>	X		X
BMW	X1 (E84)	09>12		X	X
BMW	X1 (E84)	12>15		X	X
BMW	X1 (F48)	15>19		X	X
BMW	X1 (F48)	19>		X	
BMW	X3 (E83)	04>10			BETA
BMW	X3 (F25)	10>17	X		X
BMW	X3 (G01)	17>	X		X
BMW	X4 (F26)	14>18		X	X
BMW	X5 (E53)	99>06			BETA


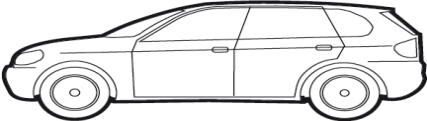


# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
BMW	X5 (E70)	06>10			BETA
BMW	X5 (E70)	10>13		X	X
BMW	X5 (F15)	13>18		X	X
BMW	X5 (G05)	19>		X	X
<b>BMW</b>	<b>X6 (E71)</b>	<b>07&gt;14</b>			
BMW	X7 (G07)	18>			BETA
BRILLIANCE	BS4	09>	BETA		
BUICK	Encore	12>	X X		
BUICK	Envision	14>			
BUICK	Terranza	05>07	BETA		
CADILLAC	BLS	06>10	BETA		
CADILLAC	SRX	05>09	BETA		
CADILLAC	SRX	10>	X	BETA	
CADILLAC	XT4	18>	X		X
CHERY	Cross	07>	BETA		
CHERY	Tiggo 3 / J11 / Ruihu	08>13	BETA		
CHERY	Tiggo 3 / J11 / Ruihu	13>		X	
CHERY	Tiggo 3x / Tiggo 2	16>	BETA		
CHEVROLET	Blazer	95>05			BETA
<b>CHEVROLET</b>	<b>Blazer-Tahoe</b>	<b>83&gt;97</b>	<b>BETA-</b>		


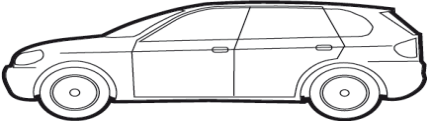


# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
CHEVROLET	Captiva	06>18	BETA		
CHEVROLET	Corsa	93>10	BETA		
CHEVROLET	Cruze (J300) Station Wagon	08>16	BETA		
CHEVROLET	Equinox III	17>			BETA
CHEVROLET	HHR	06>11	BETA		
CHEVROLET	Ipanema	88>95	BETA-		
CHEVROLET	Lacetti Station Wagon	02>11	BETA		
CHEVROLET	Matiz	05>09	BETA-		
CHEVROLET	Nubira III Station Wagon	04>07	BETA		
CHEVROLET	Orlando	11>			
CHEVROLET	Rezzo	00>08	BETA		
CHEVROLET	Spark / Spark GT / Spark Activ (M300)	09>15	BETA		
CHEVROLET	Spin	12>	BETA		
CHEVROLET	Surprema	86>98	BETA-		
CHEVROLET	Tahoe	92>00	BETA		
CHEVROLET	Tavera	98>17			BETA
CHEVROLET	Tracker (ET/TA)	88>98	BETA-		
CHEVROLET	Trans Sport	97>99			BETA-
CHEVROLET	Traverse II	18>			

# MENABO Rack System


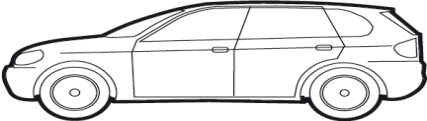

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
CHEVROLET	Trax	13>17	X		
CHEVROLET	Trax	17>	X		
CHEVROLET	Uplander	05>09	BETA		
CHEVROLET	Venture	97>04	BETA		
CHEVROLET	Zafira	01>12	BETA		
CHRYSLER	300 C Touring	05>11			BETA
CHRYSLER	Aspen	07>09	BETA		
CHRYSLER	Gran Voyager	08>16			BETA
CHRYSLER	Town & Country	95>05	BETA		
CHRYSLER	Voyager	08>16			
<del>CHRYSLER</del>	<del>Voyager</del>	<del>96&gt;00</del>			<del>BETA</del>
CITROEN	Berlingo (Mk1) / Berlingo (Mk1) Van	96>10			BETA
CITROEN	Berlingo III / Berlingo III XL	18>		X	
<del>CITROEN</del>	<del>Bx-Break</del>	<del>82&gt;94</del>	<del>BETA</del>		
CITROEN	C3 (Mk2) Picasso	08>17			BETA
CITROEN	C3 (Mk3) Aircross	17>	BETA		
CITROEN	C3 Xtr	04>10	BETA		
CITROEN	C4 Aircross	12>		X	X
CITROEN	C4 Picasso (Mk1)	06>13			BETA

# MENABO Rack System


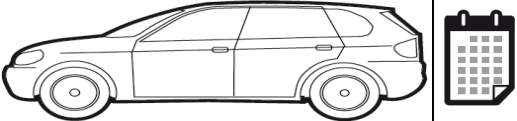

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
CITROEN	C5 (Mk1) Tourer	00>07	BETA		
CITROEN	C5 (Mk2) Cross Tourer	14>17			BETA
CITROEN	C5 (Mk2) Tourer	07>17	BETA		
<del>CITROEN</del>	<del>C5 Aircross</del>	<del>17&gt;</del>			
CITROEN	C-Crosser	07>12			BETA
CITROEN	Grand C4 Picasso (Mk1)	06>13			BETA
<del>CITROEN</del>	<del>Grand C4 Picasso (Mk2)</del>	<del>13&gt;18</del>			
<del>CITROEN</del>	<del>Grand C4 Spacetourer (Mk2)</del>	<del>18&gt;</del>			
<del>CITROEN</del>	<del>Xm-Break</del>	<del>89&gt;94</del>	<del>BETA-</del>		
CITROEN	Xm Break	94>00	BETA		
<del>CITROEN</del>	<del>Zx-Break</del>	<del>94&gt;99</del>	<del>BETA-</del>		
DACIA	Dokker	12>	BETA		
DACIA	Duster	08>13	BETA		
<del>DACIA</del>	<del>Duster III</del>	<del>18&gt;</del>			
DACIA	Lodgy	12>		X	X
DACIA	Logan MCV	04>13	BETA		
DACIA	Logan MCV	13>	BETA		
DACIA	Sandero Stepway	09>12	BETA		
DACIA	Sandero Stepway	13>	BETA		




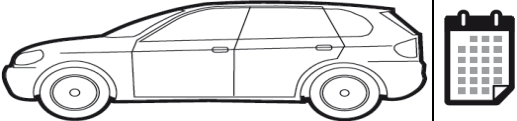

# MENABO Rack System

BETA					
					
 		BLADE			
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
DAEWOO	Matiz	98>07	BETA		
DAEWOO	Nubira Station Wagon	97>03	BETA		
DAEWOO	Rezzo	00>08	BETA		
DAEWOO	Tacuma	00>04	BETA		
DAIHATSU	Feroza	87>98	BETA-		
DAIHATSU	Terios II (J200/F700)	06>17			BETA
DAIHATSU	Terios III (F800)	17>		X	
DAIHATSU	Xenia	03>11			
DAIHATSU	Xenia	11>			BETA
DODGE	Caravan	96>05	BETA		
DODGE	Durango	04>09			BETA
DODGE	Journey	08>11			BETA
DODGE	ProMaster City	15>17			BETA
DR	Citycross	13>	BETA		
DR	dr 2	10>	BETA		
DR	dr 3	16>	BETA		
DR	dr 5	08>13	BETA		
DR	dr 5	13>17			BETA
DR	dr 6	18>			X
DR	dr Evo5	17>			


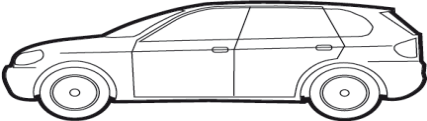


# MENABO Rack System

BETA					
					
		<b>BLADE</b> 			
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
<b>DS</b>	<b>4 Crossback</b>	<b>15&gt;</b>			
DS	7 Crossback	17>	X	X	
ESEMKA	Rajawali	08>13	BETA		
ESEMKA	Rajawali	13>		X	
FIAT	500 X	15>		X	X
FIAT	Croma	05>10	BETA		
FIAT	Doblò	00>10			BETA
FIAT	Doblò Malibù	00>05			BETA
FIAT	Fiorino III	07>			BETA
FIAT	Freemont	11>			BETA
FIAT	Freemont Cross	14>			BETA
FIAT	Idea	05>12	BETA		
FIAT	Marea Weekend	96>03	BETA		
FIAT	Marengo	97>01	BETA		
FIAT	Palio Weekend	97>01	BETA		
<b>FIAT</b>	<b>Panda I</b>	<b>80&gt;03</b>			<b>BETA-</b>
FIAT	Panda II	03>12	X		BETA
FIAT	Panda II Cross	04>14	X		BETA
FIAT	Panda III	12>	X		
FIAT	Panda III AirCross	14>			BETA


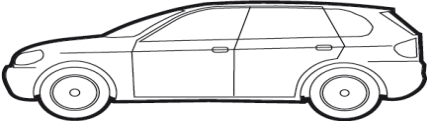


# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
FIAT	Panda III Cross	14>			BETA
FIAT	Qubo	07>			BETA
FIAT	Sedici	05>14	BETA		
FIAT	Stilo Station Wagon	01>10			BETA
FIAT	Strada IV	09>	BETA		
<del>FIAT</del>	<del>Tempra Station Wagon</del>	<del>90&gt;96</del>	<del>BETA</del>		
FIAT	Tipo Station Wagon	16>	X		
FIAT	Toro	16>	BETA		
<del>FORD</del>	<del>Aerostar</del>	<del>86&gt;97</del>	<del>X-BETA</del>		
FORD	B-Max	12>	X X		
FORD	C-Max 7 II / Grand C-Max	10>			BETA
FORD	C-Max II	10>			BETA
<del>FORD</del>	<del>Ecosport</del>	<del>14&gt;17</del>			
<del>FORD</del>	<del>Ecosport</del>	<del>17&gt;</del>			
FORD	Edge	06>10			BETA
FORD	Edge	16>	X		X
FORD	Escape II	08>12			BETA
FORD	Escape III (C520)	13>19	X	BETA	
FORD	Escort IV Station Wagon	90>00	BETA		


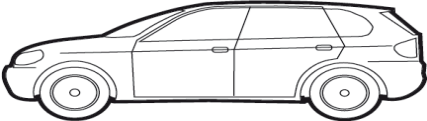


# MENABO Rack System

BETA					
					
 			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M 000091100000	L 000095700000	XL 000091200000
FORD	Everest	03>15	BETA		
FORD	Everest	15>	BETA		
FORD	Explorer III (U502)	11>19			
FORD	Fiesta VII Active	18>	XX		
FORD	Focus I Station Wagon	98>05	BETA		
FORD	Focus II Station Wagon (Raised Rails)	04>11	BETA		
FORD	Focus III Station Wagon	11>18		X	X
FORD	Focus IV Active	19>	XX		
FORD	Focus IV Wagon	18>	X		X
FORD	Freestyle	05>07			BETA
FORD	Galaxy I	99>05			BETA
FORD	Galaxy II	06>15			X
FORD	Galaxy III	15>		X	X
FORD	Ka + Active	19>	X		
FORD	Kuga	08>12			BETA
FORD	Kuga II (C520)	12>20			BETA
FORD	Maverick	93>99	BETA		
FORD	Mondeo I Wagon	93>00	BETA		
FORD	Mondeo II Wagon	01>06	BETA		
FORD	Mondeo III Wagon	07>10	BETA		


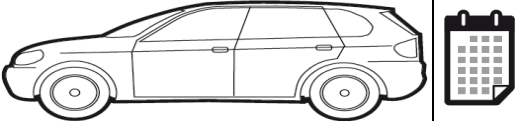

# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
FORD	Mondeo III Wagon	10>14	X		X
FORD	Mondeo IV Wagon	14>	X		X
FORD	Ranger	11>			BETA
<del>FORD</del>	<del>Scorpio Station Wagon</del>	<del>94&gt;99</del>	<del>BETA-</del>		
<del>FORD</del>	<del>Sierra Station Wagon</del>	<del>82&gt;93</del>	<del>BETA-</del>		
<del>FORD</del>	<del>Felstar</del>	<del>92&gt;</del>	<del>BETA-</del>		
FORD	Tourneo Connect	13>			X
FORD	Tourneo Courier	13>18			BETA
FORD	Tourneo Courier	18>	BETA		
FORD	Transit Courier	14>	BETA		
<del>GEO</del>	<del>Tracker (ET/TA)</del>	<del>88&gt;98</del>	<del>BETA-</del>		
GMC	Jimmy	95>05	BETA		
GMC	Jimmy Downsize	95>05			BETA
GMC	Terrain	18>	BETA		
<del>GMC</del>	<del>Tracker (ET/TA)</del>	<del>88&gt;98</del>	<del>BETA-</del>		
GMC	Yukon	00>14			BETA
GMC	Yukon XL 1500	00>14			BETA
GREAT WALL	Haval H2	15>			BETA
GREAT WALL	Ufo	08>	BETA		
HOLDEN	Astra	92>03	BETA		


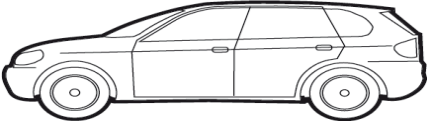

# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
HOLDEN	Barina Spark (M300)	09>15	BETA		
HOLDEN	Captiva	06>18	BETA		
HONDA	Accord IV Aerodeck	90>93	BETA-		
HONDA	Accord VII Tourer	03>07	BETA		
HONDA	Accord VIII Tourer	08>	BETA		
HONDA	Civic IV Shuttle	87>91	BETA-		
HONDA	Civic IX Tourer	13>15		X	X
HONDA	CR-V I	96>02	BETA		
HONDA	CR-V IV (Flush Rails)	12>16			
HONDA	CR-V IV (No Rails)	12>16			
HONDA	CR-V V	17>	X		X
HONDA	Edix	04>11			
HONDA	Elysion	04>15			BETA
HONDA	HR-V II / Vezel / XR-V	16>	XX		
HONDA	Life	99>08	BETA		
HONDA	Odissey	03>08			BETA
HONDA	Odissey	10>			BETA
HONDA	Passport III	19>			
HONDA	Pilot I	03>08			BETA
HONDA	Pilot II	09>15		X	

# MENABO Rack System


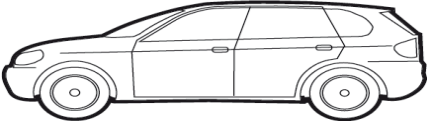


BETA					
					
		<b>BLADE</b>			
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
HONDA	Shuttle	10>			BETA
HONDA	Z	99>02	BETA		
HYUNDAI	Atos	97>08	BETA		
HYUNDAI	Avante	96>	BETA		
HYUNDAI	Entourage II (VQ)	06>14			BETA
HYUNDAI	Getz Cross	06>11	BETA		
HYUNDAI	HB20	12>	BETA		
HYUNDAI	i20 II Active	15>	BETA		
HYUNDAI	i30 (FD) Wagon	07>10	BETA		
HYUNDAI	i30 (FD) Wagon	10>12			
HYUNDAI	i30 (GD) Wagon	12>15			
HYUNDAI	i30 (PD) Wagon	16>	X		X
HYUNDAI	i40 Wagon	11>			
HYUNDAI	ix25 / Creta / Cantus	14>	BETA		
HYUNDAI	ix35 (Flush rail)	10>15		X	X
HYUNDAI	ix35 (Raised rail)	10>15	BETA		
HYUNDAI	JM	04>09	BETA		
HYUNDAI	Kona	17>	X		
HYUNDAI	Lantra / Elantra (J2) Station Wagon	95>00	BETA		
HYUNDAI	Lavita	01>10	BETA		

# MENABO Rack System


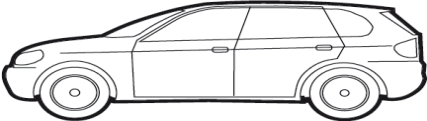


BETA					
					
 		BLADE			
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
HYUNDAI	Matrix	01>08	BETA		
HYUNDAI	Maxcruz / Santa Fe (DM/NC)	12>18		X	X
HYUNDAI	Palisade	19>		X	X
HYUNDAI	Santa Fe (CM)	06>12			BETA
HYUNDAI	Santa Fe (SM)	00>06	BETA		
HYUNDAI	Santa Fe (TM)	19>			X
HYUNDAI	Santamo	96>03	BETA		
HYUNDAI	Satellite	98>07	BETA		
HYUNDAI	Starex	97>07	BETA		
HYUNDAI	TB	06>11	BETA		
HYUNDAI	Terracan	02>06	BETA		
HYUNDAI	Trajjet	99>08	BETA		
HYUNDAI	Tucson	04>09	BETA		
HYUNDAI	Tucson (TL)	15>	X		X
HYUNDAI	Venue	20>	BETA		
HYUNDAI	Veracruz	07>12			BETA
INFINITI	EX (J50)	07>13			BETA
INFINITI	FX (S51)	03>13			BETA
INFINITI	Q30	15>19	X X		
INFINITI	Q60	17>			




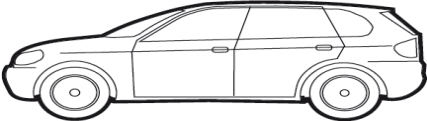

# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
INFINITI	Qx30	16>19	X		X
INFINITI	Qx50 (J50)	13>	BETA		
INFINITI	QX60	13>			
INFINITI	Qx70 (S51)	13>	BETA		
INFINITI	Qx80 (Z62)	10>			
ISUZU	AUV	98>17			BETA
ISUZU	Crosswind (TBR541)	00>			BETA
ISUZU	Hi-Lander (TBR541)	00>			BETA
ISUZU	Panther (TBR541)	00>			BETA
ISUZU	Rodeo	98>04	BETA		
JAC	Refina	07>	BETA		
JAC	Rein SRV	07>	BETA		
JAGUAR	F-Pace (X761)	16>		X	X
JAGUAR	XF (X250) Sportbrake	08>15		X	X
JAGUAR	X-Type Wagon	01>09	BETA		
JEEP	Cherokee (KJ)	01>04	BETA		
JEEP	Cherokee (KJ)	05>07			BETA
JEEP	Cherokee (KK)	08>13			BETA
JEEP	Cherokee (KL)	14>			BETA
JEEP	Compass (Mk49)	07>17			


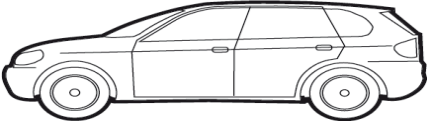


# MENABO Rack System

BETA					
					
				BLADE	
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
JEEP	Compass (MP/552)	17>			
JEEP	Grand Cherokee (WJ)	99>04	BETA		
JEEP	Grand Cherokee (WK/WH)	05>10			BETA
JEEP	Grand Cherokee (WK2)	10>			
JEEP	Grand Cherokee (ZJ/ZG)	93>98	BETA-		
JEEP	Patriot	07>12	BETA		
JEEP	Renegade (BU)	14>			BETA
JEEP	Wrangler (JK)	06>18			
JEEP	Wrangler (JK)	06>18			
JEEP	Wrangler (JL)	18>			
JEEP	Wrangler (JL)	18>			
JMC	Landwind	05>	BETA		
JONWAY	Ufo 3/4/5	08>	BETA		
KATAI	Gonow	06>			BETA
KIA	Carens (RP)	13>		X	X
KIA	Carens (RS)	99>02	BETA		
KIA	Carens (UN)	02>06	BETA		
KIA	Carnival / Sedona (GQ)	98>05	BETA		
KIA	Carnival / Sedona (VQ)	06>11	BETA		



# MENABO Rack System

BETA					
					
 			BLADE		
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
KIA	Carnival III (YP)	14>	X	X	
KIA	Cee'D (CD) SportsWagon	18>	X		X
KIA	Cee'D (ED) SportsWagon	06>12	BETA		
KIA	Cee'D (EU/JD) SportsWagon	12>18	XX		
KIA	Clarus	95>01	BETA		
KIA	Gran Carnival III (YP)	14>	X	X	
KIA	Gran Sedona III (YP)	14>	X	X	
KIA	Grand Carnival / Grand Sedona (VQ)	06>11	BETA		
KIA	Joice	00>02	BETA		
KIA	Niro	16>	X		X
KIA	Optima (JF) SportsWagon	15>			X
KIA	Pride	97>00	BETA		
<del>KIA</del>	<del>Rio (DC) Hatchback</del>	<del>00&gt;05</del>	<del>BETA</del>		
KIA	Rondo	07>13	BETA		
KIA	Sedona III (YP)	14>	X	X	
KIA	Sorento (BL)	02>09			BETA
KIA	Sorento (UM)	14>18		X	X
KIA	Sorento (UM)	19>	X		X


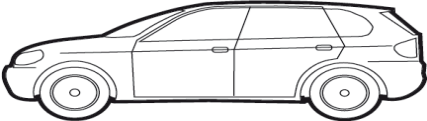

# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
KIA	Sorento (XM)	09>14			BETA
KIA	Soul	08>14			BETA
KIA	Soul (PS)	14>	X		X
KIA	Sportage (JA)	94>02	BETA		
KIA	Sportage (JE)	04>10	BETA		
KIA	Sportage (QL)	16>	X		X
KIA	Sportage (SL)	10>13		X	X
KIA	Sportage (SL)	14>16		X	X
KIA	Stonic	17>	BETA		
KIA	Telluride	19>		X	X
KIA	X-Cee'd (CD)	19>	XX		
LADA	111	98>	BETA		
LADA	Kalina Cross	10>	BETA		
LADA	Kalina Kombi	10>	BETA		
LADA	Largus	12>			BETA
LADA	Largus Cross	12>			BETA
LADA	Priora Estate	07>	BETA		
LANCIA	Musa	07>12			BETA
LANCIA	Phedra	02>10			
LANCIA	Voyager	11>14			


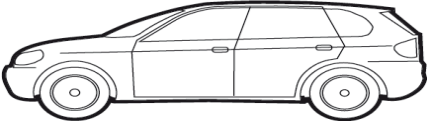


# MENABO Rack System

BETA								
								
ZNAČKA		MODEL		ROK VÝROBY		BLADE		
						M	L	XL
								
						000091100000	000095700000	000091200000
LAND ROVER	Discovery	89>98						<del>BETA</del>
LAND ROVER	Discovery 2 (L318)	98>04						BETA
LAND ROVER	Discovery 3 (L319)	04>09						
LAND ROVER	Discovery 4 (L319)	10>16						
LAND ROVER	Discovery 5 (L462)	17>				X		X
LAND ROVER	Discovery Sport (L550)	15>19				X		BETA
LAND ROVER	Freelander (L314)	96>06			BETA			
LAND ROVER	Freelander 2 (L359)	07>						BETA
LAND ROVER	Range Rover 2 (P38A)	94>02						<del>BETA</del>
LAND ROVER	Range Rover 2 Sport (L494)	14>				X		
LAND ROVER	Range Rover Evoque (L538)	11>18				X		
LAND ROVER	Range Rover Velar (L560)	17>				X		X
LEXUS	GX (J120)	02>09						BETA
LEXUS	NX (AZ10)	14>				X		X
LEXUS	RX (AL10)	09>11			BETA			
LEXUS	RX (AL20)	15>			X			X
LEXUS	<del>RX (XU30)</del>	<del>03&gt;09</del>			<del>BETA</del>			
LEXUS	UX (ZA10)	18>			X X			
LINCOLN	Aviator (U611)	20>				X		


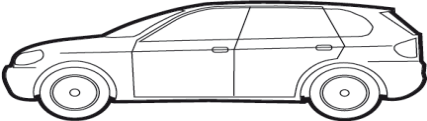


# MENABO Rack System

BETA					
					
		BLADE			
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
LINCOLN	Aviator (UN152)	03>05	BETA		
LINCOLN	Mk-C II	19>	X		
LINCOLN	MKX	07>15			BETA
LINCOLN	Mk-X II	16>18	X X		
LINCOLN	Nautilus	19>	X X		
LINCOLN	Navigator	98>06	BETA		
LINCOLN	Navigator IV (U554)	18>			X
MAHINDRA	Goa	02>	BETA		
MAHINDRA	Quanto	12>		X	
MAHINDRA	Scorpio	02>	BETA		
MATCHEDJE	V3	08>13	BETA		
MATCHEDJE	V3	13>		X	
MAZDA	5	05>08	BETA		
MAZDA	5	08>13	BETA		
MAZDA	6 / Atenza (GG) Wagon	02>08	BETA		
MAZDA	6 / Atenza (GJ) Station Wagon	12>			BETA
MAZDA	626 Break	88>02	BETA		
MAZDA	BT-50	11>			BETA
MAZDA	Capella	98>02	BETA		
MAZDA	Demio	96>02	BETA		

# MENABO Rack System


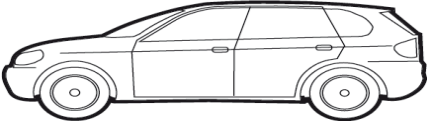


BETA					
					
				BLADE	
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
MAZDA	MPV	97>98	BETA		
MAZDA	Premacy	05>08	BETA		
MAZDA	Premacy	08>13	BETA		
MAZDA	Proceed Levante (ET/TA)	88>98	BETA-		
MAZDA	Tribute I	01>07			BETA
MAZDA	Tribute II	07>12			BETA
MERCEDES	200 / 300 Station Wagon (W124)	85>94	BETA-		
MERCEDES	C Station Wagon (S202)	93>00	BETA		
MERCEDES	C Station Wagon (S203)	00>07	BETA		
MERCEDES	C Station Wagon (S204)	07>14	BETA		
MERCEDES	C Station Wagon (S205)	14>	X X		
MERCEDES	Citan (W415)	12>			
MERCEDES	E Break (S209)	94>95	BETA-		
MERCEDES	E Break (S210)	95>02	BETA		
MERCEDES	E Station Wagon (S211)	03>08	BETA		
MERCEDES	E Station Wagon (S212)	09>16			BETA
MERCEDES	E Station Wagon (S213)	16>	X		X
MERCEDES	GL (X164)	06>12			BETA
MERCEDES	GL (X166)	12>			BETA

# MENABO Rack System


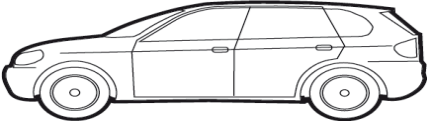


BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
MERCEDES	GLA (X156)	14>	X X		
MERCEDES	GLC (X253)	15>20		X	X
MERCEDES	GLC (X253)	20>	X X		
MERCEDES	GLE (W166)	15>18			BETA
MERCEDES	GLK (X204)	08>15			BETA
MERCEDES	M (W163)	97>05			BETA
MERCEDES	M (W164)	05>11			BETA
MERCEDES	M (W166)	11>15			BETA
MERCEDES	Vaneo (W414)	02>05			BETA
MERCEDES	X (470)	18>			BETA
MERCURY	Mariner	04>10	BETA		
MERCURY	Monterey	04>07	BETA		
MG	ZT-T Station Wagon	01>05	BETA		
MINI	Countryman (F60)	17>	X BETA		
MINI	Countryman (R60)	10>16		X	
MITSUBISHI	ASX	10>13		X	X
MITSUBISHI	ASX	13>	X		X
MITSUBISHI	Challenger	99>	BETA		
MITSUBISHI	Chariot	92>96	BETA		
MITSUBISHI	Chariot Grandis	97>03	BETA		




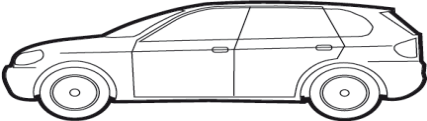


# MENABO Rack System

BETA					
					
				BLADE	
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
MITSUBISHI	Dingo	99>01	BETA		
MITSUBISHI	Eclipse Cross	18>	X		X
MITSUBISHI	Galant Station Wagon	96>03	BETA		
MITSUBISHI	Grandis	03>11	BETA		
MITSUBISHI	Lancer	93>96	BETA-		
MITSUBISHI	Legnum	97>05	BETA		
MITSUBISHI	Libero	99>05	BETA		
MITSUBISHI	Montero / Nativa / Pajero / Shogun (V20)	91>99			BETA-
MITSUBISHI	Montero / Nativa / Pajero / Shogun (V60)	99>06			BETA
MITSUBISHI	Montero / Nativa / Pajero / Shogun (V80)	06>			BETA
MITSUBISHI	Nimbus	98>03	BETA		
MITSUBISHI	Outlander (GF/GG/ZJ/ZK)	13>		X	X
MITSUBISHI	Outlander (CW/ZG/ZH)	06>12			BETA
MITSUBISHI	Outlander PHEV	14>		X	X
MITSUBISHI	Outlander Sport	10>	X		X
MITSUBISHI	Pinin	98>07	BETA		
MITSUBISHI	RVR	10>	X		X
MITSUBISHI	RVR	92>97	BETA-		


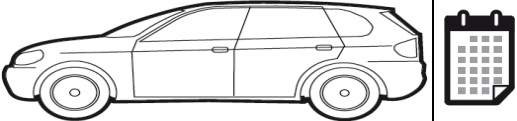

# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
MITSUBISHI	<i>Sigma-Estate</i>	80>87	BETA-		
MITSUBISHI	<i>Sigma-Estate</i>	93>96	BETA-		
MITSUBISHI	<i>Space Runner</i>	91>02	BETA		
MITSUBISHI	<i>Space Wagon</i>	03>11	BETA		
MITSUBISHI	<i>Space Wagon</i>	84>98	BETA		
MITSUBISHI	<i>Space Wagon</i>	99>03	BETA		
MITSUBISHI	<i>Spacestar</i>	98>05	BETA		
MONTANA	SV6	05>09	BETA		
MVM	X22	16>	BETA		
MVM	X33	08>13	BETA		
MVM	X33	13>		X	
NISSAN	<i>Almera Tino</i>	00>06	BETA		
NISSAN	<i>Armada (Y62)</i>	17>			
NISSAN	<i>Bluebird</i>	87>97	BETA-		
NISSAN	<i>Cefiro</i>	97>03			BETA-
NISSAN	<i>Grand Livina</i>	13>			BETA
NISSAN	<i>Lafesta</i>	04>12			BETA
NISSAN	<i>Livina X-Gear</i>	13>			BETA
NISSAN	<i>Murano (Z50)</i>	02>07			BETA
NISSAN	<i>Murano (Z51)</i>	08>14			BETA


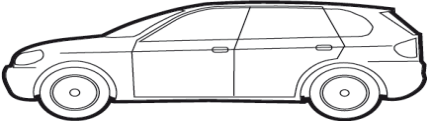

# MENABO Rack System

BETA					
					
				BLADE	
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
NISSAN	Navara / NP300 / Frontier (D23)	14>			BETA
NISSAN	Pathfinder (R52)	13>		BETA	
NISSAN	Patrol (Y62)	10>			BETA
<del>NISSAN</del>	<del>Praire</del>	<del>89&gt;96</del>	<del>BETA-</del>		
NISSAN	Presage	98>09	BETA		
NISSAN	Primera (W12)	91>07	BETA		
NISSAN	Primera Break	90>02	BETA		
NISSAN	Qashqai / Dualis (J10)	06>14			BETA
NISSAN	Qashqai / Dualis (J11)	14>17		X	BETA
NISSAN	Qashqai / Dualis (J11)	17>		X	BETA
NISSAN	Qashqai+2 / Dualis+2 (J10E)	08>13			BETA
NISSAN	Quest	12>16			BETA
NISSAN	Rasheen	99>00			
<del>NISSAN</del>	<del>R'Nessa</del>	<del>98&gt;01</del>			<del>BETA-</del>
NISSAN	Rogue	13>17	BETA		
NISSAN	Stagea	97>01			
<del>NISSAN</del>	<del>Sunny-Break</del>	<del>91&gt;95</del>	<del>BETA-</del>		
<del>NISSAN</del>	<del>Terrano</del>	<del>85&gt;95</del>	<del>BETA-</del>		
NISSAN	Terrano 2	95>05			BETA


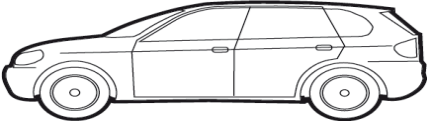

# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
NISSAN	Xterra	04>15	BETA		
NISSAN	X-Trail (T32) / Rogue S	13>			BETA
OLDSMOBILE	Silhouette	97>04	BETA		
OPEL	Monterey	93>97			<del>BETA</del>
OPEL / VAUXHALL	Agila (A)	00>07			<del>BETA</del>
OPEL / VAUXHALL	Antara	06>18			BETA
OPEL / VAUXHALL	Astra (F) Sportourer	91>97	<del>BETA</del>		
OPEL / VAUXHALL	Astra (G) Sportourer	98>04	BETA		
OPEL / VAUXHALL	Astra (H) Sportourer	04>11	X		
OPEL / VAUXHALL	Astra (J)	10>16	X		
OPEL / VAUXHALL	Astra (J) Sportourer	10>16	X		
OPEL / VAUXHALL	Astra (K) Sportourer	16>			
OPEL / VAUXHALL	Combo (E)	18>		X	
OPEL / VAUXHALL	Corsa / Vita (C) Station Wagon	00>06	BETA		
OPEL / VAUXHALL	Crossland X	17>	X X		


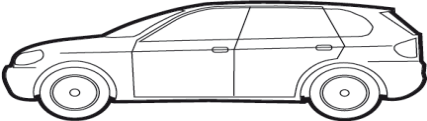


# MENABO Rack System

BETA					
					
 		BLADE			
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
<del>OPEL / VAUXHALL</del>	<i>Frontera</i>	<i>91&gt;03</i>			<del>BETA-</del>
OPEL / VAUXHALL	<i>Grandland X</i>	<i>17&gt;</i>	X		X
OPEL / VAUXHALL	<i>Insigna Sportourer</i>	<i>09&gt;17</i>		X	X
OPEL / VAUXHALL	<i>Insigna Sportourer</i>	<i>17&gt;</i>	X		X
<del>OPEL / VAUXHALL</del>	<i>Kadett</i>	<i>79&gt;91</i>	<del>BETA-</del>		
OPEL / VAUXHALL	<i>Karl Rocks</i>	<i>17&gt;</i>	BETA		
OPEL / VAUXHALL	<i>Mokka</i>	<i>12&gt;</i>	X X		
OPEL / VAUXHALL	<i>Mokka X</i>	<i>16&gt;</i>	X X		
<del>OPEL / VAUXHALL</del>	<i>Omega Break</i>	<i>86&gt;04</i>	<del>BETA-</del>		
OPEL / VAUXHALL	<i>Sintra</i>	<i>96&gt;99</i>	BETA		
OPEL / VAUXHALL	<i>Vectra (B) Station Wagon</i>	<i>95&gt;02</i>	BETA		
OPEL / VAUXHALL	<i>Vectra (C) Station Wagon</i>	<i>02&gt;08</i>	X		
OPEL / VAUXHALL	<i>Zafira (A)</i>	<i>98&gt;04</i>	BETA		


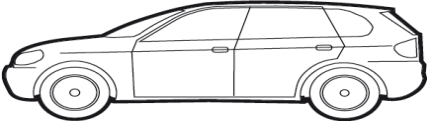


# MENABO Rack System

BETA					
					
		BLADE			
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
OPEL / VAUXHALL	Zafira (B)	05>08			X
OPEL / VAUXHALL	Zafira (B)	08>12		X	X
OPEL / VAUXHALL	Zafira (C) Tourer	11>		X	
PEUGEOT	807	02>07			
PEUGEOT	807	08>14			
PEUGEOT	1007	05>10			BETA
PEUGEOT	2008	13>20			
PEUGEOT	2008	20>	X	X	
PEUGEOT	3008	16>	X		X
PEUGEOT	4007	07>12			BETA
PEUGEOT	4008	10>13		X	X
PEUGEOT	4008	13>	X		X
PEUGEOT	5008	17>	X		X
PEUGEOT	206 Station Wagon	02>	BETA		
PEUGEOT	207 Station Wagon	07>09	BETA		
PEUGEOT	207 Station Wagon	10>14	BETA		
PEUGEOT	306 Break	93>02	BETA		
PEUGEOT	307 Station Wagon	02>08	BETA		
PEUGEOT	308 Station Wagon	08>13			BETA

# MENABO Rack System


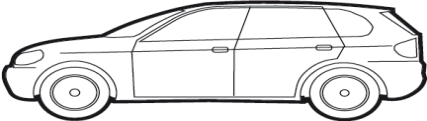


BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
PEUGEOT	308 Station Wagon	14>		X	X
<del>PEUGEOT</del>	<del>405 Station Wagon</del>	<del>88&gt;96</del>	<del>BETA-</del>		
PEUGEOT	406 Station Wagon	97>05	BETA		
PEUGEOT	407 Station Wagon	04>12			BETA
<del>PEUGEOT</del>	<del>505 Break</del>	<del>82&gt;92</del>	<del>BETA-</del>		
<del>PEUGEOT</del>	<del>508 RXH</del>	<del>12&gt;14</del>			
<del>PEUGEOT</del>	<del>508 Station Wagon</del>	<del>10&gt;18</del>			
PEUGEOT	508 Station Wagon	18>	X		X
PEUGEOT	508 Station Wagon (No tetto in vetro / No glass sunroof)	10>18	X		
PEUGEOT	Bipper Tepee	09>			BETA
PEUGEOT	Partner Air	96>13			BETA
PEUGEOT	Ranch	96>13	BETA		
PEUGEOT	Rifter	18>		X	
PONTIAC	Montana	99>05	BETA		
<del>PONTIAC</del>	<del>Sunrunner (ET/TA)</del>	<del>88&gt;98</del>	<del>BETA-</del>		
PONTIAC	Transport	97>			BETA
PONTIAC	Vibe	03>10	BETA		
PORSCHE	Cayenne (92A)	11>17	X		BETA X
PORSCHE	Macan (95B)	13>	X		

# MENABO Rack System


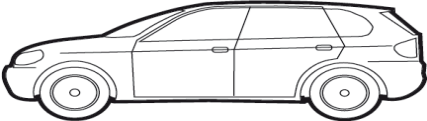


BETA					
					
				BLADE	
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
RAM	700	14>	BETA		
RAM	1000	18>	BETA		
RENAULT	Alaskan	16>			BETA
RENAULT	Clio III Sporter	07>12	BETA		
RENAULT	Clio IV Sporter / Grand Tourer	13>19	X BETA		
RENAULT	Duster	08>13	BETA		
RENAULT	Duster III	18>			
RENAULT	Espace III	96>02			BETA-
RENAULT	Express	92>97			BETA-
RENAULT	Grand Scenic IV	17>	X		X
RENAULT	Kadjar	15>	X		X
RENAULT	Kangoo Express (Mk1)	98>08	BETA		
RENAULT	Kangoo Express (Mk2)	08>			BETA
RENAULT	Koleos	08>16	X		BETA
RENAULT	Koleos	17>	X		X
RENAULT	Laguna I Station Wagon	96>01	BETA		
RENAULT	Laguna II Sportour	00>08	BETA		
RENAULT	Laguna III Sportour	08>	BETA		
RENAULT	Megane II Sportour	02>10	BETA		
RENAULT	Megane III Sportour	09>16	BETA		




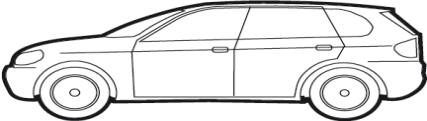


# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
RENAULT	Megane IV Sporter	16>	X		X
<del>RENAULT</del>	<del>R21-Nevada</del>	<del>86&gt;94</del>	<del>BETA-</del>		
RENAULT	Sandero Stepway	08>	BETA		
RENAULT	Scenic III	13>16			BETA
RENAULT	Scenic X Mod	13>			BETA
RENAULT	Scenic X Mode Cross	13>			BETA
RENAULT	Talisman Sporter	16>	X		X
ROVER	75 Tourer	00>05	BETA		
<del>ROVER</del>	<del>Montego-Estate</del>	<del>84&gt;94</del>	<del>BETA-</del>		
ROVER	Streetwise	04>05	BETA		
SAAB	9-3 SportHatch	02>13	BETA		
SAAB	9-3 X	09>13	BETA		
SAAB	9-4 X	10>11	BETA		
SAAB	9-5 Station Wagon	99>12			BETA
SAAB	9-7 X	04>09			BETA
<del>SANTANA</del>	<del>300/500 (ET/TA)</del>	<del>88&gt;98</del>	<del>BETA-</del>		
SATURN	L-Series	00>05	BETA		
SATURN	LW200	01>03	BETA		
SATURN	LW300	01>03	BETA		
SATURN	Relay	05>06	BETA		


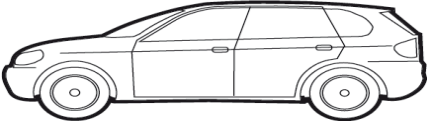


# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
SATURN	Vue	08>10	BETA		
SEAT	Alhambra (7M)	96>10			BETA
SEAT	Alhambra (7N)	15>	X		BETA
SEAT	Altea XL	09>	XX		
SEAT	Arona	17>	X		
SEAT	Ateca	16>	X BETA		
SEAT	Exeo ST	09>13	BETA		
SEAT	Ibiza IV ST	10>16	XX		
SEAT	Leon III (5F) ST	12>	XX		
SEAT	Leon III (5F) X-Perience ST	15>	XX		
SEAT	Tarraco	18>	X		
SENOVA	X25	15>	BETA		
SENOVA	X35	16>		X	
SENOVA	X55	17>		X	
SHUANGHUAN	Ceo	06>08			BETA
ŠKODA	Fabia I (6Y) Wagon	99>07	BETA		
ŠKODA	Fabia II (5J) Wagon / Break	07>14	BETA		
ŠKODA	Fabia III (NJ) Wagon / Break	15>	X BETA		
ŠKODA	Fabia Scout	09>14	BETA		


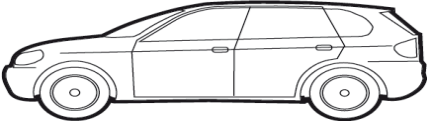


# MENABO Rack System

BETA					
					
				BLADE	
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
ŠKODA	<i>Favorit Station Wagon</i>	91>94	BETA-		
ŠKODA	<i>Felicia Station Wagon</i>	94>01	BETA		
ŠKODA	<i>Forman</i>	90>95	BETA		
ŠKODA	<i>Kamiq</i>	19>	X		
ŠKODA	<i>Karoq</i>	18>	X		BETA
ŠKODA	<i>Kodiaq</i>	17>	X BETA		
ŠKODA	<i>Octavia II (1Z) Wagon</i>	04>13	BETA		
ŠKODA	<i>Octavia III (5E) Wagon</i>	13>16	BETA		
ŠKODA	<i>Octavia III (5E) Wagon</i>	17>	BETA		
ŠKODA	<i>Octavia Scout</i>	07>	BETA		
ŠKODA	<i>Praktik</i>	06>15	BETA		
ŠKODA	<i>Roomster</i>	06>15	BETA		
ŠKODA	<i>Superb (3T) Wagon</i>	10>13	BETA		
ŠKODA	<i>Superb (3T) Wagon</i>	13>15			BETA
ŠKODA	<i>Superb (3V) Wagon</i>	15>	X		
ŠKODA	<i>Yeti</i>	13>			BETA
ŠKODA	<i>Yeti (5L)</i>	09>13			BETA
ŠKODA	<i>Yeti Outdoor</i>	13>			BETA
SPERANZA	<i>Tiggo</i>	08>13	BETA		
SPERANZA	<i>Tiggo</i>	13>		X	


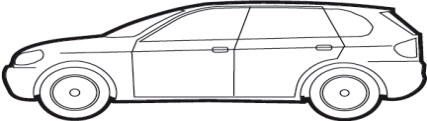

# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
SSANGYONG	Korando	97>05	BETA		
SSANGYONG	Korando (C200)	10>19	X BETA		
SSANGYONG	Kyron	05>14			BETA
SSANGYONG	Musso	96>05			BETA
SSANGYONG	Rexton (Y200)	01>06	BETA		
SSANGYONG	Rexton II (Y250)	06>12	BETA		
SSANGYONG	Rexton Sport (Y400) / Musso (Q200)	17>			BETA
SSANGYONG	Rexton W (Y290)	13>17			BETA
SSANGYONG	Rodius	04>13			BETA
SSANGYONG	Tivoli	15>	X		X
SSANGYONG	XLV	16>	X BETA		
SUBARU	Ascent	18>		BETA	
SUBARU	BRZ	12>			
SUBARU	Crosstreck	11>	BETA		
SUBARU	Forester (SH)	08>13			BETA
SUBARU	Forester (SJ)	13>18		X	BETA
SUBARU	Impreza (GF) Wagon	92>00	BETA		
SUBARU	Impreza (GG) Wagon	00>07	BETA		
SUBARU	Justy	07>	BETA		
SUBARU	Legacy (BG/BK) Wagon	93>98	BETA		


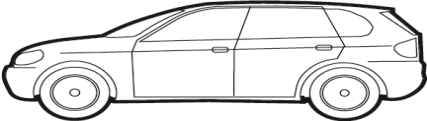


# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
SUBARU	Legacy V (BR) Station Wagon	09>14	BETA		
SUBARU	Outback IV	09>14			000109000000
SUBARU	Outback V	15>	000109000000		
SUBARU	Tribeca	05>14			BETA
SUBARU	XV	11>	BETA		
SUZUKI	Baleno	95>02	BETA		
SUZUKI	Esteem	98>	BETA		
SUZUKI	Foreza (J200)	02>09	BETA		
SUZUKI	Grand Vitara / Escudo (JT)	05>17			
SUZUKI	Ignis	16>	BETA		
SUZUKI	Ignis (HT)	03>08	BETA		
SUZUKI	Jimny	98>12	BETA		
SUZUKI	Karimun	97>05			BETA
SUZUKI	Kei	98>09	BETA		
SUZUKI	Sx4	06>09	BETA		
SUZUKI	Sx4	10>	BETA		
SUZUKI	Sx4 S-Cross	13>16	XX		
SUZUKI	SX4 S-Cross	16>	XX		
SUZUKI	Vitara / Escudo (JT)	05>17			


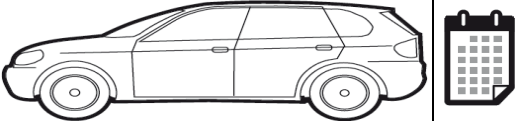

# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
SUZUKI	Vitara / Escudo (LY)	15>	X X		
<del>SUZUKI</del>	<del>Vitara / Escudo / Sidekick (ET/TA)</del>	<del>88&gt;98</del>	<del>BETA-</del>		
SUZUKI	Wagon R+	97>05			BETA
SUZUKI	XL-7	98>10	BETA		
TATA	Indigo II Station Wagon	09>	BETA		
TATA	Xenon	07>	BETA		
<del>TOYOTA</del>	<del>4runner</del>	<del>90&gt;95</del>	<del>BETA-</del>		
TOYOTA	4Runner (N280)	09>			BETA
TOYOTA	Auris / Corolla (E180) Touring Sports	13>18	X		
TOYOTA	Auris / Corolla (E210) Touring Sports	18>	X		
TOYOTA	Avanza	11>			BETA
TOYOTA	Avensis (T210) Verso	97>03	BETA		
TOYOTA	Avensis (T210) Wagon	97>03	BETA		
TOYOTA	Avensis (T250) Verso	03>09	BETA		
TOYOTA	Avensis (T250) Wagon	03>09	BETA		
TOYOTA	Caldina	02>07			BETA
<del>TOYOTA</del>	<del>Caldina</del>	<del>96&gt;01</del>			<del>BETA-</del>
TOYOTA	Camry	91>01	BETA		
TOYOTA	Carib	07>	BETA		

# MENABO Rack System


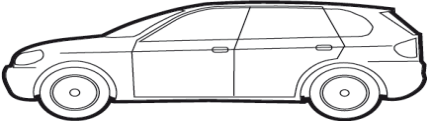


BETA					
					
 			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
TOYOTA	Carina E Wagon	93>96	BETA-		
TOYOTA	Corolla (E120) Station Wagon	02>05	BETA		
TOYOTA	Corolla (E900) Station Wagon	87>91	BETA-		
TOYOTA	Corolla Fielder	04>09	BETA		
TOYOTA	Corolla Verso	00>04	BETA		
TOYOTA	Corolla Verso	04>07	BETA		
TOYOTA	Estima	00>02	BETA		
TOYOTA	Estima	03>05	BETA		
TOYOTA	Etios Cross	14>	BETA		
TOYOTA	FJ Cruiser	07>14			BETA
TOYOTA	Fortuner	04>15			BETA
TOYOTA	Fun Cargo	99>05	BETA		
TOYOTA	HiAce Regius	97>02			BETA-
TOYOTA	Highlander (XU20)	00>08			BETA
TOYOTA	Highlander (XU40)	07>14			BETA
TOYOTA	Hilux Sport Rider	98>04			BETA
TOYOTA	Hilux sw4	06>15	BETA		
TOYOTA	Ipsum	01>03	BETA		
TOYOTA	Ipsum	96>00	BETA		

# MENABO Rack System


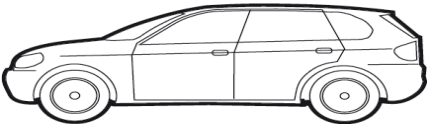


BETA					
					
		<b>BLADE</b>			
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
TOYOTA	Kluger Grande	00>13			BETA
TOYOTA	Land Cruiser (J100)	98>07			BETA
TOYOTA	Land Cruiser (J200)	07>			BETA
TOYOTA	Matrix (E130)	03>08			
TOYOTA	Picnic	95>01	BETA		
TOYOTA	Prado	02>09			BETA
TOYOTA	Prado	09>			BETA
TOYOTA	Previa II	00>05	BETA		
TOYOTA	ProAce City	18>		X	
TOYOTA	Raum	97>02	BETA		
TOYOTA	Rav 4 (XA20)	00>05	BETA		
TOYOTA	Rav 4 (XA30)	05>12	BETA		
TOYOTA	Rav 4 (XA40)	13>18			BETA
TOYOTA	Rav 4 (XA50)	18>			
TOYOTA	Rav 4 (XA50) (High rails)	18>	X	BETA	
<del>TOYOTA</del>	<del>Revo-I</del>	<del>98&gt;02</del>			<del>BETA-</del>
<del>TOYOTA</del>	<del>Revo-II</del>	<del>00&gt;02</del>			<del>BETA-</del>
TOYOTA	Revo III	03>05			BETA
TOYOTA	Rush II (F800)	17>		X	
TOYOTA	Rush II (J200/F700)	06>17			BETA




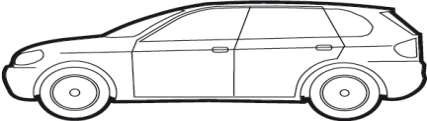


# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
TOYOTA	Sequoia	01>07			BETA
TOYOTA	Sequoia (XK60)	07>			BETA
<del>TOYOTA</del>	<del>Sienna (XL10)</del>	<del>97&gt;02</del>			<del>BETA</del>
TOYOTA	Sienna (XL20)	03>09			BETA
TOYOTA	Sienna (XL30)	10>			BETA
TOYOTA	Spacio	97>00	BETA		
TOYOTA	Sprinter SW	98>	BETA		
TOYOTA	Verso	09>			BETA
TOYOTA	Yaris / Vitz (P1) Verso	00>05	BETA		
VOLKSWAGEN	Bora Variant	99>05	BETA		
VOLKSWAGEN	Caddy (2K) Life / Maxi Life / Panel	10>15			BETA
VOLKSWAGEN	Caddy (2K) Life / Maxi Life / Panel	15>			BETA
VOLKSWAGEN	Cross Up!	13>	BETA		
<del>VOLKSWAGEN</del>	<del>Golf III (1H) Variant</del>	<del>94&gt;99</del>	<del>BETA</del>		
VOLKSWAGEN	Golf IV (1J) Variant	97>04	BETA		
VOLKSWAGEN	Golf V (1K) Cross	06>10	BETA		
VOLKSWAGEN	Golf V (1K) Plus	03>08	BETA		
VOLKSWAGEN	Golf V (1K) Variant	03>08	BETA		
VOLKSWAGEN	Golf VI (5K) Cross	10>14	BETA		


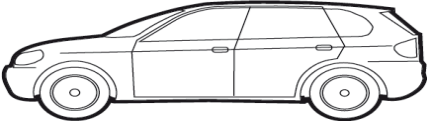


# MENABO Rack System

BETA					
					
 			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
VOLKSWAGEN	Golf VI (5K) Plus	08>12	BETA		
VOLKSWAGEN	Golf VI (5K) Variant	08>12	BETA		
VOLKSWAGEN	Golf VII (5G) Plus	13>19	BETA		
VOLKSWAGEN	Golf VII (5G) Sport Van	14>19	X BETA		
VOLKSWAGEN	Golf VII (5G) Variant	13>19	X BETA		
VOLKSWAGEN	Gran Lavida	13>17	BETA		
VOLKSWAGEN	Jetta (A4) / Bora Station Wagon	98>05	BETA		
VOLKSWAGEN	Jetta Variant	08>	BETA		
VOLKSWAGEN	Parati II	94>13			BETA
VOLKSWAGEN	Passat (B5) Variant	96>05	BETA		
VOLKSWAGEN	Passat (B6) Variant	05>10	BETA		
VOLKSWAGEN	Passat (B7) Alltrack	12>14	X BETA		
VOLKSWAGEN	Passat (B7) Variant	11>14	X BETA		
VOLKSWAGEN	Passat (B8) Alltrack	14>18	BETA		
VOLKSWAGEN	Passat (B8) Alltrack	19>	X		X
VOLKSWAGEN	Passat (B8) Variant	14>		X	X
VOLKSWAGEN	Pointer II	94>13			BETA
VOLKSWAGEN	Polo III (6N) Variant	95>99	BETA		
VOLKSWAGEN	Polo III (6N2) Variant	99>03	BETA		
VOLKSWAGEN	Polo IV (9N3) Cross	06>08	BETA		





# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
VOLKSWAGEN	Polo IV (9N3) Fun	03>08	BETA		
VOLKSWAGEN	Polo V (6R/6C) Cross	09>17	X BETA		
VOLKSWAGEN	Quantum	91>	BETA		
VOLKSWAGEN	Saveiro	10>	BETA		
VOLKSWAGEN	Sharan (7M1)	95>00			BETA-
VOLKSWAGEN	Sharan (7M1A)	99>04			BETA
VOLKSWAGEN	Sharan (7M1B)	03>09			BETA
VOLKSWAGEN	Sharan (7N)	10>			BETA
VOLKSWAGEN	Sportsvan (Mk7)	06>19			BETA
VOLKSWAGEN	Suran / SpaceFox / CrossFox / SpaceCross (5Z)	05>11	BETA		
VOLKSWAGEN	T-Cross (1C)	18>	X BETA		
VOLKSWAGEN	Tiguan (5N)	07>11	BETA		
VOLKSWAGEN	Tiguan (5N)	11>16	BETA		
VOLKSWAGEN	Tiguan (5N) Cross	14>		X	BETA
VOLKSWAGEN	Tiguan II (AD1)	16>	X		BETA
VOLKSWAGEN	Touareg (7L)	02>06	BETA		
VOLKSWAGEN	Touareg II (7P)	10>13			BETA
VOLKSWAGEN	Touareg II (7P)	14>18	X		BETA
VOLKSWAGEN	Touareg III	18>		X	X

# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M 000091100000	L 000095700000	XL 000091200000
VOLKSWAGEN	Touran I (1T)	03>10			BETA
VOLKSWAGEN	Touran I (1T)	10>15	X		BETA
VOLKSWAGEN	Touran II (5T)	15>	X		BETA
VOLKSWAGEN	T-Roc (A1)	18>	X		
<b>VOLVO</b>	<b>200</b>	<b>74&gt;94</b>	<b>BETA-</b>		
<b>VOLVO</b>	<b>760</b>	<b>84&gt;92</b>	<b>BETA-</b>		
VOLVO	V40	95>12	BETA		
VOLVO	V40 Cross Country	13>	X BETA		
VOLVO	V50	04>08			BETA
VOLVO	V50	08>12			BETA
<b>VOLVO</b>	<b>V60</b>	<b>13&gt;18</b>			
VOLVO	V60	19>	X		X
VOLVO	V60 Cross Country	15>		X	
VOLVO	V70	00>07			BETA
VOLVO	V70	07>16			BETA
VOLVO	V90	16>		X	X
VOLVO	XC40	18>	X		X
VOLVO	XC60	08>13		X	X
VOLVO	XC60	14>17		X	
VOLVO	XC60	17>	X		X

# MENABO Rack System

BETA					
					
			BLADE		
					
ZNAČKA	MODEL	ROK VÝROBY	M	L	XL
			000091100000	000095700000	000091200000
VOLVO	XC70 (P24)	07>16	X		BETA
VOLVO	XC90	02>06			BETA
VOLVO	XC90	06>14			BETA
VOLVO	XC90 (Flush rail)	14>		X	X
VOLVO	XC90 (Raised rail)	14>		X	
VORTEX	Tingo	08>13	BETA		
VORTEX	Tingo	13>		X	

MOJENOSICE.CZ